Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Navodila za uporabo

SAMSUNG

Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in visokih standardov podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vaše naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite prebrati najnovejšo različico uporabniškega priročnika, obiščite spletno mesto na naslovu www.samsung.com.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je oblikovan na osnovi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikuje glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb nastavitev registra, ki jih je izvedel uporabnik.
- Programsko opremo naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.

- Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tej napravi je omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete napravo ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

► **Glejte** – strani s podobnimi informacijami, na primer: ► str. 12 (oznaka za „glejte stran 12")

→ **Nato** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo** (predstavlja **Sporočanje**, temu pa sledi **Novo sporočilo**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu, na primer: [⏻] (predstavlja tipko za vklop/izklop/končanje klica)

Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Windows Media player® je zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone in SRS WOW HD sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenci podjetja SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX, Inc., in se uporabljajo na podlagi licence.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format družbe DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik video posnetkov formata DivX. Za več informacij in programsko orodje za pretvorbo vaših datotek v videoposnetke DivX obiščite www.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje DivX® video posnetka do ločljivosti HD 720p, vključno s posebno vsebino

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

To napravo, ki je potrjena za DivX®, je potrebno registrirati za predvajanje video posnetkov DivX na zahtevo (VOD). Če želite ustvariti vašo registracijsko kodo, poiščite razdelek DivX VOD v nastavitvenem meniju vaše naprave. Obiščite vod.divx.com za več informacij o tem, kako dokončate prijavo.

Vsebina

Sestavljanje 10

Odpiranje embalaže 10
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije 10
Polnjenje baterije 12
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) 15
Pritrjevanje vrvice (po izbiri) 17

Prvi koraki 18

Vklop in izklop naprave 18
Spoznajte napravo 18
Uporaba zaslona na dotik 22
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik 23
O zaslonu v pripravljenosti 23
Dostop do aplikacij 25
Prilagajanje naprave 27
Vnos besedila 31
Prenos aplikacij iz trgovine Android Market 34
Prenos datotek iz spleta 35
Sinhronizacija podatkov 36

Komunikacija 37

Klicanje 37
Sporočanje 43
Google Mail 45
E-pošta 46
Talk 48
Družabno središče 49

Zabava 50

Fotoaparat 50
Videoposnetki 60
Galerija 61
Glasba 63
FM radio 67

Osebni podatki 70

Imenik 70
Koledar 73
Beležka 74
Snemalnik zvoka 75

Splet 76

Brskalnik 76
Zemljevidi 79
Geografska širina 81
Kraji 81
Navigacija 82
Google Search 82
YouTube 83
Sinhroniziraj 84

Samsung Apps 85
Dnevno poročilo 85
Press Reader 86
Market 87

Povezovanje 88

Bluetooth 88
Wi-Fi 90
AllShare 91
Souporaba mobilnega omrežja 94
TV-povezave (način TV-izhoda) 95
Povezave z osebnim računalnikom 96
Povezave VPN 99

Orodja 101

Ura 101
Računalo 103
Aldiko eBook 103
Downloads 105
Mini dnevnik 106
Moje datoteke 106
Upravitelj opravil 107
ThinkFree Office 108
Voice Dialer 109
Voice Search 110
Piši in pojdi 110

Nastavitve 111
Dostop do menija Nastavitve 111
Brezžična komunikacija in omrežje 111
Klicne nastavitve 113
Zvok 114
Zaslon 115
Položaj in varnost 116
Aplikacije 118
Računi in sinhronizacija 118
Zasebnost 119
Pomnilnik na kartici SD in v telefonu 119
Območne nastavitve in besedilo 119
Glasovni vhod in izhod 121
Dostopnost 122
Datum in čas 122
Vizitka telefona 122
Odpravljanje težav 123
Varnostni napotki 128
Kazalo 137

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Kratka navodila

Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.

- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:

1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnete in držite tipko [⏻] in izberete **Izklop**.

2 Odstranite zadnji pokrov.

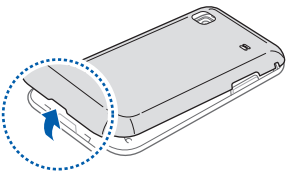

Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

3 Vstavite kartico SIM ali USIM.

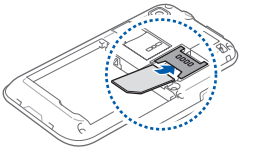

- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo, tako da so pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.
- Če ne vstavite kartice SIM ali USIM, lahko uporabljate le neomrežne storitve ter nekatere menije na napravi.
- V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice.

4 Vstavite baterijo.

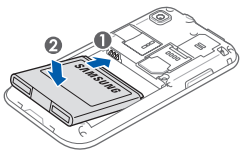

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

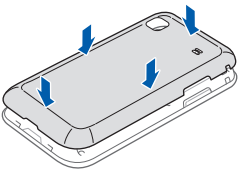

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo povežete z računalnikom prek računalniškega podatkovnega kabla.

Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.

Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in sveti rdeče. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.

Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.

2 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

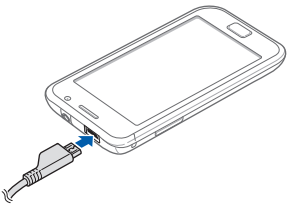

Nepravilna priključitev potovalnega napajalnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.

- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je nekaj običajnega in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite, da prihranite energijo. Polnilnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate za prekinitev napajanja izvleči iz vtičnice. Polnilnik mora biti med uporabo blizu vtičnice.

› Polnjenje prek računalniškega podatkovnega kabla

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.

1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na vrhu naprave.

2 En konec (mikro-USB) računalniškega podatkovnega kabla priključite v večnamenski vhod.

3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla priključite v vrata USB na računalniku.

Koliko časa preteče, preden se polnjenje začne, je odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla, ki ga uporabljate.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvlecite računalniški podatkovni kabel iz naprave in nato iz računalnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

- Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko v napravo vstavite pomnilniško kartico, se bo meni datotek pomnilniške kartice prikazal v mapi / mnt/sdcard/external_sd v notranjem pomnilniku (moviNAND™).

1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

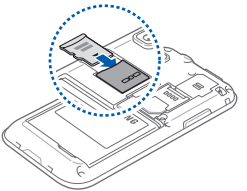

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

› Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.

1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD**.

2 Odstranite zadnji pokrov.

3 Pomnilniško kartico nežno potisnite, da izskoči iz naprave.

4 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.

5 Odstranite pomnilniško kartico.

6 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

› Formatiranje pomnilniške kartice

Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V načinu pripravljenosti izberite **Aplikacije** → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

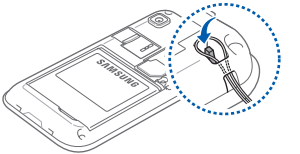

3. Ponovno namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite tako:

1. Pritisnite in držite [⏻].
2. Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.

Za izklop naprave pritisnite in držite tipko [⏻] in nato izberite **Izklop**.

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane z omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in držite [⏻] in izberite **Način letenja**.

Spoznajte napravo

› Razporeditev delov naprave

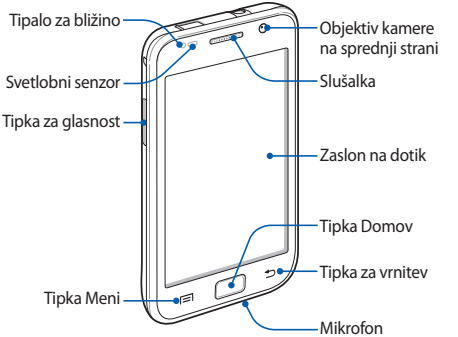

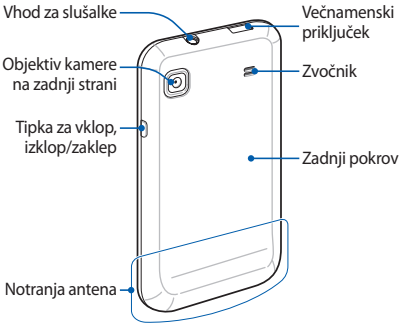

Tipke

Tipka		Funkcija
	Vklop, izklop/ zaklep	Vklopite napravo (pritisnite in držite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in držite); zaklepajte zaslon na dotik.
	Meni	Odpiranje seznama razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu.
	Domov	Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite).
	Nazaj	Vrnete se na prejšnji zaslon.
	Glasnost	Za prilagoditev glasnosti naprave.

Indikatorske ikone

Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

Ikona	Opis
	Ni signala
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Razpoložljiva odprta WLAN omrežja
	Povezava z WLAN omrežjem vzpostavljena
	Vključen je Bluetooth

Ikona	Opis
	Slušalka Bluetooth je priključena
	GPS je vključen
	Vzpostavljen je glasovni klic
	Klic je zadržan
	Zvočnik je vključen
	Neodgovorjeni klic
	Sinhronizirano s spletom
	Prenašanje podatkov iz naprave
	Prenašanje podatkov v napravo
	Vključena je preusmeritev klicev

Ikona	Opis
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	USB deljenje povezave je vključeno
	Mobilna DT aktivirana
	Ni kartice SIM ali USIM
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Opozorilo je vključeno
	Obvestilo o dogodku

Ikona	Opis
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Tihi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Izvaja se predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	FM radio je vključen v ozadju
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije
10:00	Trenutni čas

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.

- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezni element.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se elementa in ga držite več kot 2 sekundi, če želite odpreti pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.
- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.

- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.

- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite [⏻] ali tipko Domov.
- Prilagodite lahko tudi čas osvetlitve. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [⏻]. Za odklepanje vklopite zaslon tako, da pritisnete [⏻] ali tipko Domov in nato s prstom podrsate po zaslonu.

O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo ali desno do enega od oken zaslona v pripravljenosti. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno, izberite piko na vrhu zaslona.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

1 Pritisnite [▭] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.

2 Izberite kategorijo elementa → element.

- **Pripomočki**: Na zaslon pripravljenosti dodate pripomočke.
- **Bližnjice**: dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
- **Mape**: ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
- **Ozadja**: nastavite sliko ozadja.

Predmeti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na trenutni način zaslona v pripravljenosti.

Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti, dokler element ne posivi.

2 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite.

Na spodnjem delu zaslona pripravljenosti se prikaže koš.

2 Povlecite element v koš.

3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije brezžične povezave lahko vklopite ali izklopite, prav tako pa lahko dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 90

- **Bluetooth**: vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ▶ str. 88
- **GPS**: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok**: vključite ali izključite tihi način.
- **Samod. vrtenje**: vključite ali izključite samodejno vrtenje.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite [▭] → **Uredi**.
Lahko tudi položite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj, da preklopite v način Uredi.

2 Dodajanje ali odstranjevanje oken s pomočjo naslednjih funkcij:
- Če želite odstraniti okno, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite v koš na dnu zaslona.
- Če želite dodati novo okno, izberite ⊕.
- Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na želeno mesto.

3 Ko končate, pritisnite [↩].

Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

1 V stanju pripravljenosti izberite **Aplikacije**, če želite odpreti seznam aplikacij.

2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije.
Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na želeno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.

3 Izberite aplikacijo.

- Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
- Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na želeno mesto.

4 Pritisnite [↩], če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.

V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če napravo zavrtite med uporabo nekaterih funkcij, vmesnik samodejno preklopi na ležeči pogled. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

1 Na seznamu aplikacij pritisnite [▤] → **Uredi**.
2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
3 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija. Aplikacije, ki jih največkrat uporabljate, pa lahko premaknete bližje možnosti **Domov**.

4 Pritisnite [▤] → **Shrani**.

Če želite spremeniti vrstni red zaslonov menijskega načina:

1 V seznamu aplikacij položite vaša dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj.
2 Pritisnite in zadržite sličico zaslona in jo povlecite na želeno mesto.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.

2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.

Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.

2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Izhod**.

Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Zapri vse**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.

2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

Preklop v tihi način

Če želite izklopiti ali vklopiti zvok na vaši napravi, naredite nekaj od naslednjega:

- V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite **#**.
- Pritisnite in držite [⏻] ter izberite **Tihi način**.

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tihem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tihem načinu**. Ko preklopite v tihi način, se bo prikaza namesto .

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
2. S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▤] → **Ozadje** → možnost.
2. Izberite sliko.
3. Izberite **Shrani** ali **Nastavi sliko za ozadje**.

Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

Nastavitev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko prilagodite hitro, in sicer tako, da se pomikate levo ali desno po črti indikatorja zaslona.

Če želite prilagoditi svetlost v meniju nastavitev,

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
2. Kliknite potrditveno polje poleg možnosti **Samodejna svetlost**.
3. Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
4. Izberite **V redu**.

Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

Nastavite zaklepanje zaslona

Če želite nepooblaščenim osebam preprečiti uporabo naprave brez vašega dovoljenja, lahko nastavite vzorec za odklepanje.

- Po nastavitvi vzorca za odklepanje bo naprava zahtevala ta vzorec ob vsakem vklopu naprave ali odklepu zaslona na dotik.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Vzorec**.
2. Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorca ter izberite **Naprej** (če je to potrebno).

3 Narišite vzorec tako, da s prstom povežete vsaj 4 točke.

4 Izberite **Nadaljuj**.

5 Vzorec narišite še enkrat, da ga potrdite.

6 Izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **PIN**.

2 Vnesite novo PIN (številke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Nastavitev gesla za odklepanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.

2 Vnesite novo geslo (črke) in izberite **Nadaljuj**.

3 Znova vnesite geslo in izberite **V redu**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.

2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.

- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

› Vključitev mobilnega sledilnika

Če nekdo vstavi novo kartico SIM ali USIM v vašo napravo, bo vgrajeni mobilni sledilnik samodejno poslal kontaktno številko določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati napravo.

Za uporabo te aplikacije boste potrebovali Samsungov račun za daljinsko upravljanje naprave preko spleta.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in izberite **V redu**.
3. Za nadaljevanje izberite **V redu**.
4. Vnesite vaš naslov elektronske pošte in geslo za Samsungov račun ter izberite **Vpis**.

   Če želite ustvariti nov Samsungov račun, izberite **Prijava**.
5. Preberite določila in pogoje ter izberite **Sprejmi**.
6. Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države (z znakom +).
7. Vnesite ime pošiljatelja.
8. Vnesite besedilno sporočilo, ki bo poslano prejemnikom.
9. Izberite **Shrani**.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnašate z izbiro znakov na navidezni tipkovnici ali z ročnim pisanjem po zaslonu.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 119

› Spreminjanje vrste tipkovnice

Vrsto tipkovnice lahko spremenite. Pritisnite in zadržite polje za vnos besedila, nato izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice (tipkovnica Swype ali Samsung).

› Vnašanje besedila s tipkovnico Swype

1. Izberite prvo črko besede in povlecite s prstom do druge črke, tako da se prst ves čas dotika zaslona.

2 Nadaljujte, dokler ne izpišete celotne besede.

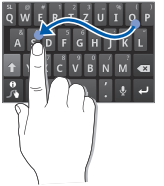

3 Ko vnesete zadnjo črko, odmaknite prst.

4 Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite . Če se na zaslonu ne prikaže pravilna beseda, izberite drugo besedo s prikazanega seznama.

5 Ponovite korake 1-4, če želite dokončati vaše besedilo.

- Prav tako lahko pritisnete tipke za vnos besedila.
- Lahko pritisnete in zadržite tipko za vnos znakov v zgornji polovici tipke. Ko pritisnete in zadržite tipko dokler se ne pojavi seznam znakov, lahko vnesete posebne znake in simbole.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Dostop do zaslona swype; odprite informacije pomoči (pritisnite in zadržite).
3	Preklapljajte med načinom za pisanje simbolov in načinom ABC/za pisanje številk.
4	Brisanje znakov.
5	Za začetek vnosa v novo vrstico.

Številka	Funkcija
6	Vnesi besedilo s pomočjo glasu. Ta funkcija je na voljo samo za določene jezike.
7	Za vstavljanje presledka.

Vnos besedila s tipkovnico Samsung

1 Izberite → **Pokončne vrste tipkovnice** in nato še način vnosa besedila.

Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

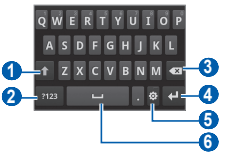

Številka	Funkcija
1	Za spreminjanje velikosti črk.
2	Preklapljajte med načinom za pisanje številk/simbolov in načinom ABC.
3	Za brisanje vnosa.
4	Za začetek vnosa v novo vrstico.
5	Spremenite način vnosa besedila; dostopite do nastavitev tipkovnice (pritisnite in zadržite).

Številka	Funkcija
6	Vstavite prostor; Vstavite piko (dvakrat pritisnite); Spremenite vnosni jezik (pritisnite in držite in se nato pomaknite levo ali desno). Funkcija tipke se lahko razlikuje glede na ponudnika vaših storitev ali izbran jezik vnosa.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

1. Postavite miškin kazalec na želeno začetno točko.
2. Izberite ali se dotaknite in držite polje za vnos besedila.
3. V seznamu možnosti izberite **Izberi bese.../Izberi besedilo**.
4. Izberite **Kopiraj**, če želite besedilo kopirati, ali **Izreži**, če ga želite izrezati v odložišče.
5. V drugi aplikaciji se dotaknite polja za vnos besedila in ga zadržite.
6. Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite **Prilepi**.

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije.

Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprava shrani uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik moviNAND™. Če želite datoteke shraniti na pomnilniško kartico, povežite napravo z računalnikom in jih kopirajte iz možnosti moviNAND na pomnilniško kartico.

› Nameščanje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite **Accept**.
3. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

› Odstranjevanje aplikacij

1. Na osnovnem zaslonu Android Market izberite **My apps**.
2. Izberite element, ki ga želite izbrisati.
3. Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.

Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
2. Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Neznani viri**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavitev računa strežnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
3. Če želite končati nastavitev računa, sledite navodilom na zaslonu.

   V primeru storitev spletne skupnosti, kot sta Facebook ali MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
3. Izberite račun.
4. Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob želenih aplikacijah.

Ročna sinhronizacija podatkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite račun.
3. Pritisnite [▭] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.

› Klicanje in sprejemanje klicev

Pri klicanju, sprejemanju, prekinitvi ali zavračanju klicev lahko uporabljate tipke ali zaslon na dotik.

Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.** ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Za govorni klic izberite .
Za video klic izberite .

Ko napravo držite v bližini svojega obraza, naprava samodejno izklopi zaslon na dotik, da prepreči neželene vnose.

3 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 70
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih številk izberite **Telefon** → **Dnevniki**.
- Za vzpostavitev klica uporabite glasovni ukaz. ► str. 109

Sprejemanje klicev

1 Ko je klic vzpostavljen, povlecite v desno, dokler ne doseže točke.

Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.

2 Če želite končati klic, pritisnite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko je klic vzpostavljen, povlecite v levo, dokler ne doseže točke.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni, izberite **Zavrni klic s sporočilom**.

Če želite spremeniti sporočilo, izberite **Nastavitve → Klicne nastavitve → Vsi klici → Zavrni klic s sporočilom**.

Klicanje mednarodnih številk

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikaciji in izberite **Telefon → Tipkovn.**, ter se dotaknite in zadržite **0**, da vnesete znak **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če slušalke priključite v napravo, lahko klice sprejemate prostoročno.

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med glasovnim klicem

Ko poteka glasovni klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite . Za ponovni prevzem zadržanega klica izberite .
- Če želite poklicati drugo številko, izberite **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.

- Če želite odgovoriti na drugi klic, povlecite v desno, dokler ne doseže toke, ko zaslišite ton klica na čakanju. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite možnost **Številčnica za izbiranje**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.

  Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.
- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, izberite **Slušalke**.
- Če želite odpreti imenik, pritisnite [ ] → **Imenik**.
- Če želite dodati beležko, pritisnite [ ] → **Beležka**.
- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite vzpostaviti klic z več udeleženci (konferenčni klic), vzpostavite ali sprejmite drug klic in izberite **Združi**. Ponovite, če želite dodati več udeležencev. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

› Uporaba možnosti med video klicem

Ko poteka video klic, lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.
- Če želite izklopiti mikrofon, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite skriti svojo sliko pred drugim udeležencem pogovora, pritisnite [ ] → **Skrij me**.
- Če želite izbrati drugo sliko, ki jo bo videl sogovornik, pritisnite [ ] →**Odhodna slika**.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, pritisnite [ ] → **Številčnica za izbiranje**.

- Če se želite s sogovornikom pogovarjati prek slušalk Bluetooth, pritisnite [▭] → **Preklopi na slušalko**.
- Če želite preklapljati med sprednjim in zadnjim objektivom kamere, pritisnite [▭] → **Preklopi kamero**.
- Za prilagajanje nastavitev video klica pritisnite [▭] → **Nastavitve**.
- Če želite uporabiti sliko sogovornika, se je dotaknite in jo zadržite. Posnamete lahko zaslonsko sliko ali video klic.
- Če želite uporabiti svojo sliko, se je dotaknite in jo zadržite. Prek objektiva kamere na hrbtni strani lahko nastavite svetlost, povečate ali pomanjšate sliko, prek objektiva na sprednji strani pa lahko sliki dodate učinek zamegljenosti.

› Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite neodgovorjeni klic.

› Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s klicanjem, kot so samodejno zavračanje, način predpisanih številk (FDN) ter preusmeritev ali zapore klicev.

Nastavitev samodejne zavrnitve

S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z določenih številk. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in nastaviti seznam zavrnjenih:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Vklopite samodejno zavrnitev, tako da izberete **Omogoči samodejno zavrnitev**.
3. Izberite **Seznam za samodejno zavrnitev**.
4. Pritisnite [▭] → **Ustvari**.
5. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Shrani**.
6. Če želite dodati več številk, ponovite korake 4-5.

Uporaba načina predpisanih številk (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Predpisane številke** → **Omogoči FDN**.
2. Vnesite kodo PIN2, ki je priložena k vaši kartici SIM ali USIM, ter izberite **V redu**.
3. Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

Nastavitev posredovanja za glasovne klice:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Posredovanje klicev**.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

   Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev posredovanja za video klice:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Video klic** → **Posredovanje videoklica**.
2. Izberite pogoj.
3. Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

   Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev zapor klicev

Zapore klicev je omrežna funkcija za omejitev določenih vrst klicev ali preprečevanje nepooblaščenega vzpostavljanja klicev z vašo napravo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Zapore klicev**.

Za video klic izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Video klic** → **Zapore videoklicev**.

2 Izberite vrsto klica za omejitev.

3 Vnesite geslo za zaporo klicev in izberite **V redu**.

Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Glasovni klic** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

Ta funkcija je na voljo samo za glasovne klice.

› Prikaz dnevnikov klicev

Ogledate si lahko dnevnike klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Dnevniki**.

2 Pritisnite [▭] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.

Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro podrsate stik na levi ali desni strani.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.

V podrobnem pogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v imenik ali na seznam za zavrnitev.

Sporočanje

Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijska (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
2. Izberite **Stiki**.

   Število lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika oz. skupine stikov z izbiro druge tipke.
3. Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
4. Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

   Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▭] → **Vstavi smeška**.
5. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje** → **Novo sporočilo**.
2. Izberite **Stiki**.

   Število lahko vnesete ročno ali izberete določeno število iz dnevnika oz. skupine stikov z izbiro druge tipke.
3. Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.

   Ko vnesete e-poštni naslov, bo naprava sporočilo pretvorila v večpredstavnostno sporočilo.
4. Izberite **Vnesite sporočilo tukaj** in vnesite besedilo sporočila.

   Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▭] → **Vstavi smeška**.

5 Pritisnite [▭] → **Dodaj** → možnost in dodajte element.

Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.

6 Pritisnite [▭] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.

7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Sporočanje**.

Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.

2 Izberite stik.

3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala

Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**, nato pa se dotaknite in zadržite **1**.

2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.

Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku. Če ste sporočilo označili, se njegova oznaka prikaže v obarvanem pravokotniku na sporočilu.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Google Mail meni je lahko drugače označen glede na ponudnika storitev.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▭] → **Compose**.
3. V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.
5. Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [▭] → **Attach** → datoteka.
6. Sporočilo pošljete tako, da izberete ▭.

Prikaz e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
2. Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite ↩.
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite ◀ → **Reply all**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite ◀ → **Forward**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Preview**. Če želite prilogo shraniti v napravo, izberite **Download**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Archive**.

- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Delete**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite < ali >.

› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Change labels**.
3. Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Dodajanje zvezdice sporočilu

1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
2. Izberite **Add star**. Ikona zvezdice poleg sporočila je aktivirana.

Filtriranje sporočil

1. Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [▤] → **Go to labels**.
2. Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta

Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo.
3. Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune, kot sta Google Mail in Yahoo) ali **Ročna namest.** (za druge e-poštne račune podjetja).
4. Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; Pritisnite [▭] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
2. Pritisnite [▭] → **Sestavi**.
3. Izberite **Imenik**.

   E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali pa izberete enega od zadnjih prejemnikov ali skupin tako, da izberete drug gumb.
4. Potrdite polja poleg stikov in izberite **Dodaj**.
5. Izberite polje Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
6. Izberite polje za zadevo, da vnesete zadevo.
7. Izberite polje za vnos besedila, da vnesete besedilo e-poštnega sporočila.
8. Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.

   Ne morete priložiti Digital Rights Management (DRM) zaščitenih datotek.
9. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

   Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
2. Pritisnite [▭] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
3. Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [▭] → **Odgovor**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [▭] → **Izbriši**.
- Če si želite ogledati prilogo, izberite področje priloge. Če jo želite shraniti na vašo napravo, izberite [💾].

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

   Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.
2. Pritisnite [▭] → **Add friend**.
3. Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Send invitation**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.
2. Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.

3 Vnesite sporočilo in izberite **Send**.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [▭] → **Več** → **Insert smiley**.

4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [▭] → **Switch chats**.

5 Če želite končati klepet, pritisnite [▭] → **End chat**.

Družabno središče

Preberite, kako lahko dostopate do družabnega središča (Social Hub™), nameščene komunikacijske aplikacije za e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več informacij obiščite socialhub.samsungmobile.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.

2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Fotoaparat

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivosti do največ 2560 x 1920 slikovnih pik (5 milijonov slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivosti do največ 1280 x 720 slikovnih pik.

› Fotografiranje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.

2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

- Vmesnik kamere je prisoten samo v ležeči postavitvi.
- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje kamere in njene nastavitve. • : ločljivost • : vrsta merilnika izpostavljenosti • : GPS je vključen • 8 1 2 1: Število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : Privzeto mesto shranjevanja
2	Preklopite med sprednjim in zadnjim objektivom fotoaparata.
3	Spremenite način fotografiranja.
4	Spreminjanje načina prizorišča.
5	Prilagodite vrednost osvetlitve.
6	Spremenite nastavitve kamere.
7	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.

Številka	Funkcija
8	Preklopite na videorekorder.
9	Posnemite fotografijo.
10	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati fotografijo, ki ste jo posneli.

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).

5 Na zaslonu za predogled se dotaknite mesta, kjer želite izostritev.

Okvir za izostritev se premakne na mesto dotika in se spremeni v zeleno, ko je predmet izostren.

6 Izberite , da posnamete fotografijo.

Fotografija se samodejno shrani.

Ko posnamete fotografije, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete fotografije.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite or . Za povečevanje ali pomanjševanje se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Soupor.**
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

› Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča

Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Preprosto lahko izberete način, ki ustreza pogojem snemanja in motivom.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite SCN → scena → .
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Snemanje lepotne fotografije

Z načinom Lepota lahko skrijete nepravilnosti obraza.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Lepota**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Fotoaparat lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Posn. nasmeška**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite .
6. Objektiv kamere usmerite proti motivu.

   Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

› Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je preprosto. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Neprekinjeno**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite in zadržite . Kamera bo še naprej fotografirala, dokler ne sprostite sprožilca.

Snemanje panoramske fotografije

Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Panorama**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
6. Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.

   Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
7. Ponovite korak 6, če želite dokončati panoramsko fotografijo.

Snemanje fotografij s starinskim učinkom

Z nanašanjem barvnih filtrov lahko snemate fotografije s starinskim videzom.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Vintage (postaranje)**.
4. Izberite , da izberete barvni filter.
5. Opravite morebitne prilagoditve.
6. Izberite , da posnamete fotografijo.

Snemanje združenih fotografij

Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.

Slika za predogled se v tem načinu prikaže povečana, vendar se datoteke shranijo in vzdržujejo pri običajni kakovosti slik.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Dodaj me**.
4. Opravite morebitne prilagoditve.
5. Pritisnite na levo ali desno stran, kjer želite posneti prvo fotografijo.
6. Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
   Polovica prve fotografija se prikaže kot transparenten vodič za naslednjo fotografijo.
7. Z vodilom po potrebi prilagodite fotografiji.
8. Izberite , da posnamete drugo fotografijo.
   Naprava bo samodejno združila polovico prve fotografije ter drugo polovico druge fotografije v eno fotografijo.

Snemanje fotografije dogajanja

Posnamete lahko več fotografij predmeta, ki se premika, in jih nato združite v eno samo fotografijo, na kateri je prikazano dogajanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Akcijski posnetek**.

4 Opravite morebitne prilagoditve.
5 Izberite , da posnamete prvo fotografijo.
6 Z napravo sledite predmetu, ki se premika.
Naprava samodejno posname naslednje fotografije.
7 Sledite predmetu, dokler telefon ne posname vseh fotografij, ki jih potrebujete za posnetek dogajanja.

› Fotografiranje v načinu Strip

Snemate lahko fotografije z učinki stripa.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3 Izberite → **Strip**.
4 Opravite morebitne prilagoditve.
5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Fotografiranje v načinu Avtoportret

Z objektivom na sprednji strani lahko udobno fotografirate samega sebe.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.
2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3 Izberite .
4 Opravite morebitne prilagoditve.
5 Izberite , da posnamete fotografijo.

› Prilagajanje nastavitev kamere

Pred fotografiranjem izberite → za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.

Možnost	Funkcija
Način ostrenja	Snemanje fotografij iz bližine ali nastavitev kamere, da samodejno izostri motiv ali človeške obraze.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo.
Ločljivost	Spremenite nastavitve ločljivosti.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
ISO	Nastavite občutljivost slikovnega tipala kamere.
Merjenje	Izberite vrsto merilnika svetlobe.
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja naprave.

Možnost	Funkcija
Samodejni kontrast	Samodejno prilagajanje kontrasta med motivom in ozadjem.
Zaznavanje mežikanja	Nastavitev kamere na opozarjanje na zaprte oči.
Kakovost slike	Nastavite stopnjo kakovosti fotografij.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Pred fotografiranjem izberite ⚙ → 👕 za dostop do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo.

Nastavitev	Funkcija
Zvok zaklepa	Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Snemanje videoposnetkov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparat**.

2 Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

3 Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.

4 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.

Številka	Funkcija
1	Preverite stanje videorekorderja. • 09:02:52: Dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : Privzeto mesto shranjevanja

Številka	Funkcija
2	Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje).
3	Prilagodite vrednost osvetlitve.
4	Spremenite nastavitve ločljivosti.
5	Spremenite nastavitve videorekorderja.
6	Skrivanje ali prikaz ikon v iskalu.
7	Preklopite na kamero.
8	Posnemite videoposnetek.
9	Odprite pregledovalnik slik, če si želite ogledati videoposnetke, ki ste jih posneli.

5 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.

6 Izberite ●, da začnete snemati.

7 Izberite ■, da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.

Zaradi majhne hitrosti prenosa morda ne bo omogočeno ustrezno snemanje videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete video posnetke, izberite ikono za pregledovalnik slik, če si želite ogledati posnete video posnetke.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Soupor.**
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

› Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete videoposnetek, izberite ⚙ → 📷, če želite dostopati do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Vidnost na prostem	Vključite vidnost na prostem, da izberete ustrezen pogoj osvetlitve.
Časovnik	Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek.
Ravnotežje beline	Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje.
Učinki	Dodajte poseben učinek, na primer učinek sepia ali črno-bele tone.
Kakovost videa	Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov.
Prilagodi	Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino.

Preden posnamete video posnetek, izberite ⚙ → 🎥, če želite dostopati do naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Funkcija
Smernice	Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled.
Snemanje zvoka	Vklopite ali izklopite zvok.
Pregled	Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek.
Shranjevanje	Izberite lokacijo pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov.
Ponastavi	Ponastavite menije in možnosti snemanja.

Videoposnetki

Preberite, kako uporabljati video predvajalnik za predvajanje različnih videoposnetkov. Video predvajalnik podpira te zapise datotek: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Videoposnetki**.

2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

3 Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.

4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Spreminjanje razmerja video zaslona.
	Preskoči nazaj; Pomik nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite , če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskoči naprej; Pomik naprej po datoteki (dotaknite se in zadržite).
5.1CH	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
	Za prilagoditev glasnosti.
	Ustavite predvajanje in se vrnite v seznam predvajanja.

Galerija

Preberite, kako si ogledovati fotografije in predvajati videoposnetke, ki so shranjeni v pomnilniku vaše naprave ali na pomnilniški kartici.

Če vaša naprava prikaže, da je pomnilnik poln, ko dostopate do možnosti **Galerija**, izbrišite nekaj datotek s funkcijo **Moje datoteke**, ali drugo aplikacijo za upravljanje in poskusite znova.

Podprte oblike zapisa datotek

Vrsta	Zapis
Slika	Pripona: bmp, gif, jpg, png
Videoposnetek	• Pripona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Med predvajanjem videoposnetka na zahtevo DivX Video-On-Demand ne zaklepajte zaslona naprave. Vsakič ko zaklenete zaslon med predvajanjem videoposnetkov DivX na zahtevo, se zmanjša število razpoložljivih najemov.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

Ogled fotografij

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Če želite spremeniti način prikaza, izberite ali v desnem zgornjem delu zaslona.
4. Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite or . Lahko pa pritisnete zaslon z dvema prstoma in ju povlečete narazen (povlecite ju skupaj, če želite fotografijo pomanjšati).
- Za začetek diaprojekcije slik v izbrani mapi izberite možnost **Diaprojekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaprojekcijo ustaviti.

› Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite videoposnetek (z ikono), ki ga želite predvajati.
3. Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.
4. Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami. ► str. 60

› Souporaba slik in videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
2. Izberite mapo.
3. Izberite sliko ali video posnetek.
4. Izberite **Meni** → **Souporab.** → možnost souporabe.

Glasba

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Če odprete glasbene datoteke v možnosti **Moje datoteke**, v večpredstavnostnem sporočilu ali spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Najprej prenesite datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 76
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung Kies. ► str. 97
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 89
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 98
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 97

Predvajanje glasbe

Po prenosu glasbenih datotek v napravo ali na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do želene glasbene kategorije.
3. Izberite glasbeno datoteko.
4. Predvajanje upravljajte z naslednjimi ikonami:

Ikona	Funkcija
	Za prilagoditev glasnosti.
5.1Ch	Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke.
[1]	Aktiviranje naključnega zaporedja.
[1]	Sprememba načina ponavljanja (izkloplјeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek).
	Preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (dotaknite se in zadržite).
	Za začasno ustavitev predvajanja; izberite ▶, če želite nadaljevati predvajanje.
	Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).

1. Te ikone se prikažejo, ko pritisnete zaslon predvajalnika.

- SRS CS Headphone™ omogoča 5.1 prostorski zvok prek običajnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa, med poslušanjem večkanalne vsebine, kot so DVD filmi.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Preklopite na pogled diska

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Pritisnite [▭] → **Pojdi v CD pogled**.
3. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Pomaknite se levo ali desno do diska.
5. Izberite disk za začetek predvajanja.
6. Izberite ❚❚ ali ▶ da začasno zaustavite ali nadaljujete trenutno predvajanje.
7. Izberite ⌄, da preklopite na pogled kroga.
8. S prstom povlecite okrog kroga, da izberete skladbo.
   Če želite izbrati drugo kategorijo, izberite **Vse** → želena kategorija.
9. Izberite ⌃, da preklopite nazaj na pogled diska.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
2. Izberite **Sezn.predvajanja**.
3. Pritisnite [▭] → **Ustvari**.
4. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
5. Izberite **Dodaj glasbo**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in izberite **Dodaj**.

Če želite med predvajanjem dodati datoteke na seznam predvajanja, pritisnite [▭] → **Dodaj na seznam predvajanja** ali [▭] → **Več** → **Dodaj na seznam predvajanja**.

Dodajanje skladb na hitri seznam

Na hitri seznam lahko dodate skladbe in jih shranite kot seznam predvajanja. Med predvajanjem pritisnite [▭] → **Dod.na hitr.sez.**, da dodate trenutno skladbo na hitri seznam.

Če želite odpreti hitri seznam, na glavnem zaslonu predvajalnika glasbe izberite **Sezn.predvajanja** → **Hitri seznam**. Če želite hitri seznam shraniti kot seznam predvajanja, pritisnite [▭] → **Sh.kot sez.pred.**

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.

2 Pritisnite [▭] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

Možnost	Funkcija
Izenačevalnik	Izberete privzeto vrsto izenačevalnika.
Učinek	Izberite zvočni učinek.
Glasbeni meni	Izberite glasbene kategorije, ki se bodo prikazale na zaslonu glasbene knjižnice.
Vizualizacija	Prikaz animirane vizualizacije med predvajanjem.

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priklopiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.

Poslušanje FM radia

1 Slušalke priklopite na napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

3 Izberite ▶, če želite vklopiti FM radio (po potrebi).

FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.

4 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

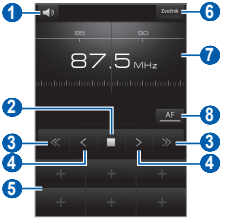

Številka	Funkcija
1	Za prilagoditev glasnosti.
2	Za izklop FM radia; izberite ▶, da vklopite FM radio.
3	Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
4	Za spremembo frekvence za 0,1 MHz.

Številka	Funkcija
5	Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih.
6	Spremenite izhod zvoka (slušalke ali zvočnik naprave).
7	Spremenite frekvenco, tako da se pomaknete v levo ali desno po merilni vrstici.
8	Nastavite FM radio na samodejno ponovno iskanje frekvenc postaj, kadar je trenutni signal slab.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Slušalke priklopite na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
3. Izberite **Preišči** → možnost iskanja.

   FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
4. Izberite želeno radijsko postajo s seznama vseh postaj in pritisnite [↩], da se vrnete na zaslon FM radia.

Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

1. Slušalke priklopite na napravo.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
3. Izberite ▶, da vklopite FM radio.
4. Pomaknite se do želene radijske postaje.
5. Izberite **+**, da jo dodate na seznam priljubljenih.

Prilagajanje nastavitev FM radia

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
2. Pritisnite [▤] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:

Možnost	Funkcija
Regija	Izberite regijo.
Predvajanje v ozadju	Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami.
Prikaži ID postaje	Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo.
Alternativna frekvenca	Določite, ali želite, da FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab.
Samodejno izkl. FM radio	Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

Osebni podatki

Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.

› Ustvarjanje stika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Izberite .
3. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tisti račun, h kateremu želite dodati stik.
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Telefon** → **Tipkovn.**
2. Vnesite telefonsko številko.
3. Izberite **Dodaj nov stik** → .
4. Izberite mesto pomnilnika.
   Če imate več kot en račun, izberite tisti račun, h kateremu želite dodati stik.
5. Vnesite podatke o stiku.
6. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

› Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
3. Izberite ime iskanega stika.

Ko najdete želeni stik, lahko:

- pokličite izbrano številko in opravite govorni klic.
- Vzpostavite video klic, tako da izberete **Videokl.**
- stiku pošljete sporočilo, tako da izberete **Sporočilo**.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [▭] → **Uredi**.

Nastavljanje številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Več** → **Hitro klicanje**.
3. Izberite številko lokacije → stik.

To številko lahko hitro pokličete tako, da se na zaslonu za klicanje dotaknete številke mesta in jo zadržite.

Ustvarjanje lastne vizitke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Moj profil**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Izberite **Shrani**.

Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.

Sinhronizirajte stike iz vaših SNS računov

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Pridobi prijatelje**.
3. Izberite račun.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Skupine**.
2. Pritisnite [▭] → **Ustvari**.
3. Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
4. Izberite **Shrani**.

Kopiranje stikov

Stike lahko kopirate na in iz SIM oz. USIM kartice.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Uvoz/Izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM** ali **Izvozi na kartico SIM**.
3. Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Uvoz** ali **Izvozi**.
4. Če želite izvoziti stike, izberite **Da** za potrditev.

Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Uvoz/Izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
3. Izberite mesto pomnilnika.

   Če imate več kot en račun, izberite tisti račun, h kateremu želite dodati stik.
4. Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
5. Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Uvoz/Izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
3. Za potrditev izberite **V redu**.

› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Zgodovina**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

› Prikaz dejavnosti socialnega omreženja

Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omrežja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Imenik** → **Dejavnosti**.
2. Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar

Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Izberite **Pritisnite za ustvarjanje** ali pritisnite [▭] → **Ustvari**.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Izberite **Shrani**.

› Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. Na vrhu koledarja izberite način prikaza.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum. Dnevi z načrtovanimi dogodki so v mesečnem pogledu označeni z majhnim trikotnikom.

   Če želite določen dan premakniti, tako da datum vnesete ročno, pritisnite [▭] → **Pojdi na**, vnesite datum, tako da izberete **+** ali **-**, nato izberite **Nastavi**.

   Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [▭] → **Danes**.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Če želite dogodek poslati drugim, pritisnite [▭] → **Pošlji prek** → možnost.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

1. Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
2. Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
3. Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež za vse** ali **Opusti vse**.

Beležka

Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.

› Ustvarjanje beležke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari beležko** ali pritisnite [▭] → **Ustvari**, če želite ustvariti beležko.

3 Vnesite besedilo beležke.

4 Pritisnite [↩], če želite skriti tipkovnico.

5 Izberite barvo za spremembo barve ozadja.

6 Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.

2 Pritisnite [▤] → **Iskanje** ali pritisnite in držite [▤] za iskanje beležke (če je treba).

3 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

Za urejanje beležke izberite ✎.

Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete, jo zadržite in izberete **Pošlji prek** → izberite med možnostmi.

Snemalnik zvoka

Naučite se, kako uporabljati snemalnik zvoka na telefonu.

› Snemanje govorne beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.

3 Govorite v mikrofon.

4 Ko končate, izberite **Ustavi**.

5 Če želite posneti več zvočnih beležk, ponovno izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.

2 Izberite **Seznam**.

3 Na seznamu predvajanja izberite govorno beležko, ki jo želite predvajati.

Govorno beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete, jo zadržite in izberete **Soupor.**

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Brskalnik

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.

- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Brskalnik** in pojdite na izbrano domačo stran.

   Če želite dostopati do določene spletne strani, izberite polje za vnos URL, vnesite spletni naslov (URL) zadevne spletne strani in izberite →.

2. Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:

Številka	Funkcija
1	Vnesite spletni naslov za dostop do spletne strani.
2	Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu.

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Za povečevanje ali pomanjševanje se dvakrat s prstom dotaknite zaslona. Uporabite pa lahko tudi povečavo z dvema prstoma; dotaknite se zaslona z dvema prstoma in ju počasi povlecite skupaj ali narazen (če želite motiv pomanjšati).
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [▭] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [▭] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če želite prilagoditi svetlost zaslona pritisnite [▭] → **Nastavitev svetlosti**. Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [▭] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [▭] → **Posreduj**.
- Če želite ustvariti zaznamek za trenutno spletno stran, pritisnite [▭] → **Več** → **Dodaj zaznamek**.
- Če želite dodati bližnjico do trenutne spletne strani na zaslon pripravljenosti, pritisnite [▭] → **Več** → **Bližnj. dod. na dom.zaslon**.
- Če želite dodati vir RSS, pritisnite [▭] → **Več** → **Dodaj vire RSS**. Za branje virov RSS lahko uporabite storitev Google Reader.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [▭] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti strani, pritisnite [▭] → **Več** → **Inf.o str.**

- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, pritisnite [▭] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [▭] → **Več** → **Upravitelj prenosov**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [▭] → **Več** → **Nastavitve**.

Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov spletne strani, lahko zaznamek dodate ročno. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
2. Izberite ▦ → **Zaznamki**.
3. Izberite **Dodaj** ali pritisnite [▭] → **Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran**.

   Če želite dodati obiskano spletno stran med zaznamke, preskočite na korak 5.
4. Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
5. Izberite **V redu**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.
- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.
- Če želite naslove URL spletnih strani poslati drugim osebam, izberite **Soup. povezavo**.
- Če želite naslove URL spletnih strani kopirati, izberite **Kop. URL za pov.**.
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek**.
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran**.

Dodajanje naslova vira RSS

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
2. Pojdite na spletno stran z virom RSS.
3. V polju za vnos naslova URL izberite .
4. Izberite vir RSS, ki ga želite dodati.
5. Naročite se na vir RSS.

   Ko je naročen vir posodobljen, ste o posodobitvi obveščeni.

Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Brskalnik**.
2. Izberite → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina**.
3. Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.

Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Zemljevidi

Več o uporabi storitve Google Maps™ za iskanje položaja, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter dobivanja napotkov.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.
- Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:
  - med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
  - v slabem vremenu
  - v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja

Vklop lokacijskih storitev za uporabo s storitvijo Google Maps

Vklopiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
2. Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

Možnost	Funkcija
Uporabi brezžična omrežja	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
Uporabi satelite GPS	Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
Uporabi združljivost s tipalom	Nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.

Iskanje določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
   Zemljevid bo prikazal vaš trenuten položaj.
2. Pritisnite [▭] → **Search**.
3. Vnesite ključno besedo lokacije in izberite .
   - Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
   - Za povečevanje ali pomanjševanje izberite ali .
   - Za iskanje kraja v vaši bližini izberite .
   - Če želite zemljevidu dodati plasti, izberite .
   - Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, izberite .

Dobivanje napotkov do določene lokacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Maps**.
1. Pritisnite [▭] → **Directions**.

2 Vnesite začetni in končni naslov.

Za izbiro naslova iz vašega Imenika ali priljubljenih lokacij oz. točk na zemljevidu, izberite → **Contacts**, **Point on map** ali **Starred places**.

3 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Go**.

4 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (po potrebi).

5 Izberite .

6 Ko končate, pritisnite [ ] → **Clear Map**.

Geografska širina

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.

Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.

2 Pritisnite [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** ali **Add via email address**.

3 Izberite prijatelje, ki jih želite dodati, ali vnesite e-poštne naslove ter izberite **Add friends** → **Yes**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.

4 Pritisnite [ ] → **See map**.

Lokacije vaših prijateljev bodo na zemljevidu označene z njihovimi fotografijami.

Kraji

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Places**.

2 Izberite kategorijo.

Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.

3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.

4 Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite .

Če si želite ogledati smer do kraja, izberite .

Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite .

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.

2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Sprejmi**.

3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:

- **Izgovorite cilj**: izgovorite vaš cilj potovanja, na primer »Usmerjaj do *cilja*«.
- **Vnesite cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
- **Stiki**: Izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
- **Mesta z zvezdico**: Izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.

4 Izberite **Install**, če želite uporabljati glasovno vodeno krmarjenje.

5 Navigacijo končate tako, da pritisnete [ ] → **Exit Navigation**.

Google Search

Iščete lahko aplikacije v vaši napravi in določene podatke na spletu.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.

2 Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.

3 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.

YouTube

YouTube je brezplačna spletna storitev pretočnih videoposnetkov. Naučite se ogledovati si videoposnetke prek storitve YouTube in jih souporabljati.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Predvajanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. S seznama videoposnetkov izberite enega.
3. Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.
4. Predvajajte posnetke z ikonami na zaslonu.

Souporaba videoposnetkov

Ta možnost je na voljo samo v ležečem pogledu.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Izberite video posnetek.
3. Izberite **More** → **Share** → možnost.

Pošiljanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▭] → **Upload** in izberite videoposnetek. Nadaljujte pri točki 8.

   Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
3. Obrnite napravo, da se prikaže ležeči pogled.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
5. Izberite , da začnete snemati.
6. Izberite , da prenehate snemati.
7. Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.

8 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign in** (če je potrebno).

9 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Upload**.

Sinhroniziraj

Vse o sinhronizaciji stikov, koledarja in beležk z izbranim spletnim strežnikom.

› Nastavljanje profila za sinhronizacijo

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Sinhroniziranje**.

2 Izberite **Nov profil za sinhronizacijo** in določite naslednje možnosti profila:

Možnost	Funkcija
Ime profila	Vnos imena za profil.
Kategorija sinhronizacije	Izbira vrst podatkov, ki bodo sinhronizirani.
Tip sinh.	Izbira načina sinhronizacije naprave in strežnika.
Strežnik za sinhronizacijo	Vnesite spletni naslov strežnika, ki ga boste sinhronizirali.

3 Ko končate, izberite **Shrani**.

› Začetek sinhronizacije

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Sinhroniziranje**.

2 Izberite profil sinhronizacije.

3 Za začetek sinhronizacije izberite **Sinhroniziraj**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.

2 Iščite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Dnevno poročilo

Več o pridobivanju informacij o vremenu in financah ter novic in o načrtovanju informacij za današnji dan.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Prilagodite nastavitve dnevnega poročanja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Dnevno poročilo**.

2 Pritisnite [▤] → **Nastavitve** → storitev poročanja.

3 Spremenite te nastavitve, če želite prilagoditi zaslone dnevnega poročanja:

Možnost	Funkcija
Izberite mesto	Dodajte mesta za vremensko napoved.
Izberite delnico	Dodajte podjetja za informacije o delnicah.

Možnost	Funkcija
Samodejno osveževanje	Nastavite zaslone dnevnega poročanja, da se samodejno posodobijo z najnovejšimi informacijami.
Samodejno premikanje pripomočka	Nastavite pripomočka dnevnega poročanja, da samodejno prikaže več informacij.
Enota	Izberite temperaturno enoto za uporabo pri vremenski napovedi.

4 Ko ste končali, označite potrditvena polja poleg informativnih storitev za prikaz na zaslonu.

› Pregled dnevnih poročanj

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Dnevno poročilo**.

2 Izberite , da posodobite informacije.

3 Do informacij dostopate tako, se pomaknete v desno ali levo.

Press Reader

Če želite brati spletne časopise med potovanjem, uporabite Čitalec časopisov.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Prenos časopisnih člankov

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Press Reader**.

2 Izberite **Online Store**.
Odpre se spletna trgovina.

3 Izberite časopis, ki ga želite prenesti.

4 Izberite datumi ter izberite **OK**.

5 Izberite **Confirm**, če želite potrditi znesek.

› Branje časopisnih člankov

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Press Reader**.
2. Izberite **My Library**.
3. Izberite časopis.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
2. Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 34

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

› Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth**.
2. Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Poišči naprave**.
2. Izberite napravo.
3. Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

   Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.

Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če druga naprava vsebuje kodo PIN, jo je potrebno vnesti.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek koledarja, beležka ali predstavnostna datoteka iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke**.
2. Pritisnite [▭] → **Deli**, **Soupor.**, **Souporab.** ali **Pošlji prek** → **Bluetooth**.
3. Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.

   Vaša naprava bo vidna drugim napravam s funkcijo Bluetooth za 120 sekund.
2. Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (če je treba).

3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave (če je to potrebno).

Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo, odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

› Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve Wi-Fi → Wi-Fi**.

Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

› Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

Ročno dodajanje omrežja WLAN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.
2. Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.
3. Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.
4. Izberite **Shrani**.

Povezovanje v omrežje WLAN z nastavitvijo Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Z možnostjo WPS se lahko povežete z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN prek gumba WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
2. Izberite **Povezava gumba WPS**.
3. Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.

Povezava z omrežjem WLAN s kodo PIN za WPS:

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve Wi-Fi**.
2. Izberite omrežje, ki ga prikazuje ikona WPS in nato izberite **WPS PIN**.
3. Na dostopni točki vnesite kodo PIN in pritisnite gumb za zagon.

AllShare

Naučite se uporabljati storitev DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča skupno rabo predstavnostnih datotek med napravami z omogočeno storitvijo DLNA prek omrežja WLAN na domu.

Najprej morate vključiti funkcijo WLAN in dodati profil WLAN.
► str. 90

Prilagoditev nastavitev DLNA za souporabo predstavnostnih datotek

Če želite omogočiti dostop naprav z omogočeno storitvijo DLNA do predstavnostnih datotek v vaši napravi, morate vključiti možnost souporabe predstavnosti.

Nekaterih datotek ni mogoče predvajati v napravah, ki omogočajo uporabo storitve DLNA (odvisno od naprave).

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Nastavitve**.
3. Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev funkcije DLNA:

Možnost	Funkcija
Ime strežnika medijev	Vnesite ime za napravo kot predstavnostni strežnik.
Souporaba medija	Vključite souporabo videa, souporabo slik ali souporabo glasbe z drugimi napravami z omogočeno storitvijo DLNA.
Dostopna točka omrežja	Izberite profil povezave, ki ga želite uporabiti s povezavami DLNA.
Prenesi iz drugih naprav	Nastavite, ali želite sprejeti prenos iz drugih naprav ali ne.
Privzeti pomnilnik	Izbira privzetega mesta v pomnilniku za shranjevanje predstavnostnih datotek.

Predvajanje lastnih datotek z drugo napravo z omogočeno storitvijo DLNA

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Predvajaj datoteko iz telefona v drugem predvajalniku**.
3. Izberite predstavnostno kategorijo → datoteka.
4. Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
5. Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko. Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
6. Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Predvajanje se lahko shrani v medpomnilnik, odvisno od omrežne povezave in povezanega strežnika.

Predvajanje datotek iz drugih naprav v telefonu

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v telefonu**.
   Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
3. Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
4. Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
5. Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
6. Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

› Predvajanje datotek iz ene naprave v drugi napravi

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **AllShare**.
2. Izberite **Predvajaj datoteko iz strežnika v drugem predvajalniku preko telefona**.

   Naprava samodejno poišče naprave, ki omogočajo uporabo storitve DLNA.
3. Izberite napravo kot strežnik medijev, ki vsebuje predstavnostne datoteke.
4. Izberite predstavnostno kategorijo in datoteko.
5. Izberite **Dodaj na seznam predvajanja**.
6. Izberite predvajalnik, ki bo predvajal predstavnostno datoteko.

   Predvajanje se začne v izbranem predvajalniku.
7. Predvajanje nadzorujte z ikonami naprave.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se, kako nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave in deliti mobilno omrežno povezavo naprave.

› Souporaba mobilnega omrežja na vaši napravi prek WLAN omrežja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Tethering**.
2. Izberite **Mobilna DT**, če želite vklopiti funkcijo mobilne prenosne točke.
3. Če želite prilagoditi možnost mobilne dostopne točke, izberite **Nastavitve mobilne DT** → **Konfiguriraj mobilno DT**.

Možnost	Funkcija
SSID omrežja	Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah.
Varnost	Izberite vrsto zaščite.

4 Ko končate, izberite **Shrani**.

5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem.

Vaša naprava si deli mobilno omrežno povezavo z drugo napravo.

› Souporaba mobilnega omrežja vaše naprave prek USB

1 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Tethering**.

3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.

Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.

Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.

Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

TV-povezave (način TV-izhoda)

Naučite se, kako povezati vašo napravo na TV in si ogledati vmesnik naprave na TV zaslonu.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **TV izhod**.

2 Izberite **TV izhod**, da vključite način TV-izhoda.

3 Izberite **TV sistem**.

4 Izberite sistem kodiranja videoposnetkov glede na svojo regijo.

Možnost	Regija
PAL	Avstralija, Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švica, Tajska
NTSC	Kanada, Japonska, Koreja, Mehika, Tajvan, ZDA

5 Prepričajte se, da je TV-sprejemnik vključen in nanj priključite napravo prek izhodnega kabla za televizijo.

Barve na zadnjem delu izhodnega kabla za televizijo se morajo ujemati z barvami na vratih A/V na TV-sprejemniku.

6 Preklopite televizijo na način zunanjega vhoda.

Na zaslonu TV-sprejemnika se prikaže vmesnik naprave.

Vaše datoteke mogoče ne bodo pravilno prikazane zaradi razlik med video sistemi ali kakovosti televizijskega zaslona.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se povezati napravo z računalnikom prek dodatnega računalniškega podatkovnega kabla na različne načine povezovanja USB. S povezovanjem naprave na PC lahko sinhronizirate datoteke s programom Windows Media Player, prenesete podatke neposredno na in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com).

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
2. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.
4. Zaženite program Samsung Kies in uporabite brezžične povezave ali kopirajte podatke ter datoteke.

   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve USB** → **Predvajalnik**.
2. Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

   Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
4. Odprite Windows Media Player, da sinhronizirate glasbene datoteke.

5 Po potrebi uredite ali vnesite ime naprave v pojavno okno.

6 Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.

7 Zaženite sinhronizacijo.

› Povezava v obliki shranjevalne naprave

Napravo lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv disk in dostopate do imenika datotek. Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici, tako da napravo uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.

Imenik datotek na pomnilniški kartici se bo prikazal kot odstranljiv disk, ločeno od notranjega pomnilnika.

1 Če želite prenesti datoteke s pomnilniške kartice ali na njo, kartico najprej vstavite v napravo.

2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve USB** → **Shranjevalna naprava**.

3 Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite tipko Domov.

4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod naprave in osebni računalnik.

5 Ko ste povezani, izberite **Poveži pomnilnik USB**.

6 Odprite mapo za ogled datotek.

7 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

8 Ko končate, izberite **Izklopi**.

Če želite prekiniti povezavo med telefonom in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato iz računalnika odstranite podatkovni kabel. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.

Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve VPN → Dodaj VPN**.
2. Izberite vrsto VPN.
3. Spremenite podatke o povezavi.

Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

Možnost	Funkcija
Ime VPN	Vnesite ime strežnika VPN.
Nastavi strežnik VPN	Vpišite naslov IP strežnika VPN.
Omogoči Šifriranje	Nastavite za šifriranje strežnika VPN.
Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Vnesite ključ PSK.
Omogoči Skrivnost L2TP	Nastavi uporabo gesla za skrivnost L2TP.
Nastavi skrivnost L2TP	Vnesi geslo za skrivnost L2TP.
Nastavi uporabniški certifikat	Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.

Možnost	Funkcija
Nastavi certifikat CA	Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta.
Iskanje domen DNS	Vnesite naslov DNS.

› Povezava z zasebnim omrežjem

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve → Brezžična komunikacija in omrežje → Nastavitve VPN**.
2. Izberite zasebno omrežje za povezavo.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja

Ura

Preberite, kako nastaviti in upravljati budilko in svetovne ure. Na voljo je tudi štoparica in odštevalni števec.

› Nastavitev novega opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
2. Izberite **Ustvari alarm** ali pritisnite [▭] → **Ustvari**.
3. Nastavite podrobnosti alarma.

   Izberite **Pametno opozorilo** za vklop simulacije zvokov narave z opozorilnim zaslonom, pred glavnim opozorilom.
4. Ko končate, izberite **Shrani**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Če želite ustaviti alarm, povlecite ◎, dokler ne doseže točke.
- Če želite ponoviti alarm po določenem času, povlecite zz v levo, dokler ne doseže točke.

› Brisanje opozorila

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Budilka**.
2. Pritisnite [▭] → **Izbriši**.
3. Izberite alarm, ki ga želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši**.

Nastavitev svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Svet. ura**.
2. Izberite **Dodaj mesto** ali pritisnite [▤] → **Dodaj**.
3. Vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama mest.
   Če želite izbrati mesto v pogledu svetovnega zemljevida, izberite ⊕.
4. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite koraka 2-3.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in izberite **Nastavitve DST**.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Štoparica**.
2. Za vklop štoparice izberite **Začni**.
3. Če želite zabeležiti čase krogov, izberite **Krog**.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Če želite izmerjeni čas izbrisati, izberite **Ponastavi**.

Uporaba odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura** → **Časovnik**.
2. Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3. Za vklop odštevanja izberite **Začni**.
   Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi uporabljate druge funkcije. Pritisnite tipko Domov ali [⮌] in dostopajte do druge aplikacije.
4. Ko samosprožilec poteče, povlecite ◎, dokler ne doseže točke.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

› Računanje

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
2. S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične operacije.

Obrnite fotoaparat v ležeč pogled, če želite uporabiti znanstveno računalo. Če izklopite samodejni zasuk, pritisnite [▭] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz zgodovine računanja

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
2. Izvedite računanje.
3. Tipkovnico računala zaprete tako ▼, da izberete. Prikaže se zgodovina računanja.
4. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite [▭] → **Počisti zgodovino**.

Aldiko eBook

Spoznajte, kako prenesti in brati knjižne datoteke.

› Prebiranje knjižne datoteke

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.
2. Preberite licenco končnega uporabnika in izberite **Sprejmem**.
3. Pritisnite [▭] → **Iskanje**, da poiščete naslov knjige (če je treba).
4. Izberite knjigo iz knjižne police.

5 Dotaknite se zaslona, da začnete brati knjigo.

6 Za premikanje strani, povlecite vaš prst v levo ali desno ali pritisnite v bližini leve ali desne oznake strani.

7 Med branjem knjige uporabljajte naslednje tipke.

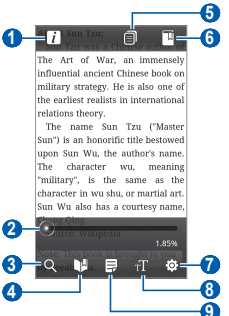
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
Source: Wikipedia
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Številka	Funkcija
1	Ogled podrobnosti knjige.
2	Premik na stran z vlečenjem drsnika.
3	Iskanje besedila v knjigi.
4	Ustvarjanje zaznamka za trenutno stran.
5	Ogled vsebine.
6	Ogled seznama strani z zaznamki.
7	Spremenite nastavitve zaslona.
8	Spreminjanje sloga besedila.
9	Spreminjanje načina prikaza.

› Prenos knjižnih datotek iz spletne knjigarne

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.

2 Pritisnite [▭] → **Pridobi več knjig**.
Prikaže se spletna knjigarna.

3 Izberite katalog knjig → knjiga.

› Uvoz knjižnih datotek

S pomnilniške kartice lahko uvozite knjižne datoteke (v obliki epub).

- Knjižne datoteke morate shraniti v mapo /eBooks/import/ na pomnilniški kartici.
- Knjižne datoteke z zaščito DRM niso podprte.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Aldiko eBook**.

2 Pritisnite [▭] → **Uvoz**.

3 Izberite **Uvoz** → **V redu**.
Naprava poišče knjižne datoteke na pomnilniški kartici.

Downloads

Naučite se odpirati in urejati datoteke, ki ste jih prenesli s spleta in e-pošte.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Downloads**.

2 Izberite mapo za prenose.

3 Če želite odpreti datoteko, jo izberite.
Če želite izbrisati datoteko, izberite potrditveno polje ter nato **Delete**.

Mini dnevnik

Vse o tem, kako voditi foto dnevnik.

› Izdelava mini dnevnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
2. Če ste zagnali to aplikacijo prvikrat, izberite **Dodaj**, če želite izbrati mesto za vremensko napoved.
3. Če obstaja shranjen dnevnik, izberite **Ustvari dnevnik** in ustvarite nov vnos.
4. Spremenite današnji datum in nastavite vreme (če je treba).
5. Če želite dodati sliko ali posneti fotografijo, izberite **Prit. za dod.fot.**
6. Izberite **Pritisnite za ustvarjanje beležke**, vnesite besedilo in izberite **Konč.**
7. Izberite **Shrani**.

› Ogled mini dnevnika

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mini dnevnik**.
2. Izberite dnevnik.

Če želite mini dnevnik prenesti na spletno mesto skupnosti, pritisnite [ ] → **Objavi**.

Moje datoteke

Preberite si, kako imate lahko hiter dostop do svojih slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, ki so shranjene v napravi ali pomnilniški kartici.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
2. Izberite mapo → želena datoteka.

V mapi pritisnite [▤], da boste lahko uporabili naslednje možnosti:

- Če želite poslati datoteko prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

Upravitelj opravil

S pomočjo upravitelja opravil si lahko ogledate aplikacije, ki trenutno potekajo, ter podrobnosti o pomnilniku.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.
2. Uporabite naslednje možnosti:
   - **Aktivne aplikacije**: pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
   - **Preneseno**: oglejte si skupno količino pomnilnika, ki ga uporabljajo aplikacije, nameščene na vaši napravi.
   - **RAM**: preveri in nadzira pomnilnik RAM za vašo napravo.
   - **Shranjevanje**: pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
   - **Pomoč**: pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

ThinkFree Office

Naučite se ustvariti in gledati datoteke z dokumenti na vaši napravi. Če ste lastnik računa spletne storitve ThinkFree, lahko dokumente urejate prek spleta. Ta aplikacija podpira te zapise datotek: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Ustvarjanje novega dokumenta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
2. Če aplikacijo uporabljate prvič, izberite **Accept** za potrditev.
3. Izberite **Activate now** → **Close**, če želite vključiti ThinkFree Office.
4. Izberite **My Docs**.
5. Pritisnite [▭] → **New** → vrsta dokumenta.
6. Vnesite ime dokumenta in izberite **OK**.
7. Vnesite vsebino dokumenta, tako da uporabite orodja na dnu zaslona.
8. Ko končate urejanje, v orodni vrstici izberite ali pritisnite [▭] → **File** → **Save**.

› Prikaz in urejanje dokumenta v napravi

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
2. Izberite **My Docs** → dokument.
3. Oglejte si dokument in ga poljubno uredite.
   - Za povečanje oz. pomanjšanje uporabite dvoprstni zoom; dva prsta položite na zaslon in ju počasi stisnite skupaj oz. razširite narazen.
   - Če želite odpreti orodno vrstico, da bi uredili dokument (datoteka word, besedilna datoteka ali datoteka excel), pritisnite [▭] → **Edit**.
   - Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [▭] → **Find**.
4. Ko končate, shranite dokument.

› Urejanje dokumentov prek spleta

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
2. Izberite **Online**.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Sign in**.
4. Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Voice Dialer

Več o klicanju številke ali odpiranju aplikacije z glasovnimi ukazi.

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava lahko prepozna le ukaze v ameriški angleščini.
- Jeziki, ki jih naprava prepozna, se lahko razlikujejo glede na vašo regijo.

› Vzpostavljanje klica z glasovnim ukazom

Številke lahko pokličete neposredno z izgovorjavo imena ali številke določene osebe.

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Dialer**.
2. Izgovorite »Call« (Klic) ali »Dial« (Kliči) in nato še ime ali telefonsko številko. Če želite znova poklicati nazadnje klicano številko, izgovorite »Redial«.

   Naprava pokliče izbrano številko.

› Odpiranje aplikacije

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Dialer**.
2. Izgovorite »Open« (Odpri) in nato ime aplikacije.

   Naprava odpre ustrezno aplikacijo.

Voice Search

Naučite se uporabljati glas za iskanje informacij v spletu.

Ta funkcija morda ni voljo glede na regijo in ponudnika storitev.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.

2 Izgovorite ključno besedo in pri tem govorite v mikrofon. Naprava poišče informacije in spletne strani, ki se nanašajo na ključno besedo.

Piši in pojdi

Naučite se vnesti besedilo in ga poslati kot sporočilo, ga prenesti na spletno stran skupnosti ali ga shraniti kot beležko ali dogodek koledarja.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Piši in pojdi**.

2 Vnesite besedilo v polje za vnos besedila.

3 Ko končate, izberite eno od spodnjih možnosti.

- Če želite poslati besedilno sporočilo z besedilom, izberite **Pošlji sporočilo** ali **Pošlji**.
- Če želite besedilo prenesti na spletno stran skupnosti, izberite **Posodobi stanje**.
- Če želite shraniti besedilo kot beležko ali dogodek koledarja, izberite **Shrani**.

4 Pošljite sporočilo, prijavite se v storitev spletne skupnosti za prenos besedila ali ustvarite beležko ali dogodek v skladu z izbrano možnostjo.

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

1. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite kategorijo nastavitev in možnost.

Brezžična komunikacija in omrežje

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi**: vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 90
- **Obvestilo o omrežju**: nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Povezava gumba WPS**: povežite se v omrežje WLAN z gumbom Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Dodaj omrežje Wi-Fi**: omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth**: vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 88
- **Ime naprave**: nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Viden**: nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Poišči naprave**: poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

› Nastavitve USB

Vklopi različne načine povezave USB, ko povežete svojo napravo z PC-jem. ► str. 96

› Tethering

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**: omogoča vklop funkcije USB tethering za souporabo mobilne povezave vaše naprave z osebnim računalnikom preko USB vrat. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 95
- **Mobilna DT**: aktivirajte možnost mobilne dostopne točke, če želite deliti mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali ostalimi napravami preko WLAN omrežja. ► str. 94
- **Nastavitve mobilne DT**: omogoča spreminjanje nastavitev, s katerimi prilagodite funkcijo mobilne DT.

› Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite navidezna zasebna omrežja (omrežja VPN). ► str. 99

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov**: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje**: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk**: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Omrežni način**: izberite vrsto omrežja.
- **Omrežni operaterji**: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

› Sinhroniziranje

Nastavitev profilov sinhronizacije in sinhronizacija naprave z izbranim spletnim strežnikom.

Klicne nastavitve

prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

Vsi klici

- **Pokaži mojo številko**: omogoča prikaz številke mobilnega telefona prejemnikom (funkcija je na voljo, če je vstavljena kartica SIM ali USIM).
- **Samodejna zavrnitev**: omogoča/onemogoča funkcijo samodejne zavrnitve in določitev seznama klicateljev za to funkcijo.
- **Sprejemanje klica**: Nastavite, da naprava sprejem klic s pritiskom tipke Domov ali samodejno sprejme po določenem času (na voljo le, ko so priključene slušalke).
- **Klicanje s klicno številko**: omogoča klicanje s klicno številko in nastavitev klicnih številk.
- **Zavrni klic s sporočilom**: nastavite sporočilo, ki bo ob zavrnitvi klica poslano klicatelju.
- **Toni za stanje klica**: vklopite ali izklopite ton za klicno povezavo, ton minutnega opomnika ali ton za prekinitev klica.
- **Vibriranje odhodnega klica**: nastavite napravo na vibriranje, ko se javi druga oseba.
- **Opozorilo ob klicu**: Vključite ali izključite opozorilo med klicem.

Glasovni klic

- **Posredovanje klicev**: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Zapore klicev**: omogoča blokiranje dohodnih in odhodnih klicev.
- **Čakajoči klic**: določite možnosti za ravnanje z dohodnim klicem, ko ste že zasedeni s klicem.
- **Samodejno ponovno izbiranje**: omogoča samodejno ponovno klicanje klica, ki ga ni bilo mogoče vzpostaviti ali ki je bil prekinjen.

› Video klic

- **Prednastavljena slika**: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
- **Lastni video pri prejetem klicu**: nastavite, ali želite drugemu udeležencu prikazati sliko sebe v živo ali predhodno nastavljeno sliko.
- **Uporabi možnosti za odpoved klica**: izberite, ali želite poskusiti z glasovnim klicem, če se z video klicem ne uspete povezati.
- **Posredovanje videoklica**: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
- **Zapore videoklicev**: blokirajte klice z določenih številk.

› Predpisane številke

- **Omogoči FDN**: če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesite kodo PIN2, ki je priložena k vaši kartici SIM ali USIM, ter znova zaženite napravo.
- **Spremeni PIN2**: spremenite kodo PIN2, ki se uporablja za varovanje prvotne kode PIN. Če je kartica SIM ali USIM zaklenjena, se ta meni spremeni v **Odblokiraj kodo PIN2**.
- **Seznam FDN**: omogoča nastavitev seznama stikov za predpisano klicanje.

› Glasovna pošta

- **Storitev glasovne pošte**: izberite svojega ponudnika storitev ali nastavite drugega ponudnika za sprejem glasovne pošte.
- **Glasovna pošta**: omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način**: omogoča nastavitev načina za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih zvokov.
- **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.

- **Glasnost**: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Melodija zvonjenja telefona**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila**: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila, neodgovorjeni klici in opozorila.
- **Slišni toni dotika**: omogočajo nastavitev zvoka naprave ob dotiku tipk na zaslonu za klicanje.
- **Slišna izbira**: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu za klicanje.
- **Zvoki zaklepanja zaslona**: Nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija**: omogoča nastavitev vibriranja naprave ob dotiku tipk.
- **Moč tresenja**: omogoča prilagoditev moči vibriranja ob haptičnih povratnih informacijah.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Ozadja**:
  - **Ozadje za dom. zaslon**: izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
  - **Ozadje za zak. zaslon**: Izberite sliko za ozadje za zaklenjen zaslon.
- **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Samodejno zasukaj zaslon**: nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija**: nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite, koliko časa naj naprava počaka, preden se izključi osvetlitev zaslona.

- **Način za varčevanje z energijo**: omogoča preklop v način za varčevanje z energijo. V načinu za varčevanje z energijo naprava varčuje energijo s prilagajanjem ravnovesja beline in svetlosti zaslona.
- **TV izhod**: Izberite sistem kodiranja videoposnetkov svojega TV-sprejemnika za pravilne povezave s TV-sprejemnikom. ► str. 95
- **Vodoravna umeritev**: umerite merilec pospeška z nastavitvijo horizontalne smeri naprave za boljše prepoznavanje premikanja.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.

- **Uporabi brezžična omrežja**: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS**: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Uporabi združljivost s tipalom**: nastavite senzorje za povečanje položaja pešcev, ko je oviran signal GPS. Morda bo prišlo do nihanja med ocenami senzorja in vašim dejanskim položajem.
- **Nastavi zaklep. zaslona**: nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
  - **Brez**: onemogoči zaklepanje zaslona.
  - **Vzorec**: omogoča nastavitev vzorca za odklepanje naprave.
  - **PIN**: nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
  - **Geslo**: nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM**:
  - **Zakleni kartico SIM**: vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
  - **Spremeni SIM PIN**: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.

- **Mobilni sledilnik**: vključite/izključite funkcijo mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon v primeru izgube ali kraje. ► str. 31
- **Nastavi mobilni sledilnik**: ko omogočite mobilni sledilnik, lahko prilagodite naslednje nastavitve.

  Nastavitvene možnosti se lahko razlikujejo, odvisno od vaše regije in ponudnika storitve.

  - **Nastavi prejemnika**: omogoča nastavitev prejemnikov za prejemanje sledilnih sporočil izgubljene naprave.
  - **Račun Samsung**: omogoča nastavitev spletnega računa Samsung za oddaljeno upravljanje izgubljene naprave.
  - **Spremeni geslo**: spremenite geslo za funkcijo mobilnega sledilnika.
  - **Pomoč**: omogoča dostop do informacij pomoči za funkcijo mobilnega sledilnika.
- **Vidna gesla**: naprava zaradi varnosti privzeto prikaže vaše geslo z znaki •. Ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave**: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti šifrirane certifikate iz kartice SD**: omogoča namestitev šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo**: omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Aplikacije

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri**: omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Uredi aplikacije**: omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo**: omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika**: oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, in pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi in pomnilniški kartici.
- **Poraba baterije**: oglejte si količino baterije, ki jo uporabljajo odprte aplikacije.
- **Razvoj**:
  - **Razhroščevanje USB**: omogoča povezavo naprave z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
  - **Dovoli izmišljene lokacije**: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
- **Samsung Apps**: izberite omrežno povezavo (omrežje Wi-Fi ali podatki skozi paketno podatkovno omrežje), da boste od trgovine Samsung Apps prejeli obvestilo o posodobitvi.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja**: to nastavitev izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija**: omogoča nastavitev samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštnih podatkov.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke**: ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežniku Google.
- **Samodejno obnavljanje**: nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko so nameščene na vaši napravi.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverjanje informacij o zmogljivosti pomnilniških kartic in naprave ter formatiranje zunanjega in notranjega pomnilnika.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite krajevne nastavitve

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Swype

- **Jezik**: omogoča izbiro jezika za vnos besedila.

  V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **Predvidevanje besed**: omogoča napovedovanje besed glede na vnos in prikaz predlog besed.
- **Zvočna informacija**: omogoča nastavitev opozarjanja, kadar ni nadomestnih besed za vaš vnos, če se dvakrat dotaknete prikazane besede.

- **Vibriraj ob pritisku**: omogoča nastavitev vibriranja naprave ob dotiku tipke.
- **Omogoči nasvete**: nastavite, da vas opozori na hitro pomoč, tako da utripa indikator.
- **Samodejni razmik**: omogoča samodejno vnašanje presledkov med besedami.
- **Velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Prikaži celotno sled**: nastavite prikaz sledi vašega vlečenja po tipkovnici.
- **Okno Izbira besed**: omogoča nastavitev časa prikaza seznama besed.
- **Hitrost vs. natančnost**: omogoča nastavitev razmerja hitrosti in natančnosti.
- **Swype pomoč** : omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Swype.
- **Inštrukcije**: omogoča prikaz informacij o hitrejšem vnosu besedila s tipkovnico Swype.
- **Verzija**: omogoča prikaz informacij o različici.

› Tipkovnica Samsung

- **Pokončne vrste tipkovnice**: omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jeziki vnosa**: Izbira jezika za vnos besedila.

V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9**: aktivirajte način XT9, če želite vnesti besedilo s pomočjo načina predvidenega vnosa.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9**: aktivirajte napredne funkcije načina XT9, kot je samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava, in nastavitev lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice**: omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.

- **Samodejne velike črke**: omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis**: prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.
- **Glasovni vhod**: vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik**: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje in funkcijo za izgovorjavo besedil.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language**: izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch**: naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words**: skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Način vožnje**: aktivirajte vozni način, če želite nastaviti napravo, da bere verbalna obvestila za dohodne klice, sporočila ali podrobnosti o dogodkih.
- **Vedno uporabi moje nastavitve**: nastavite napravo, da uporabite nastavite, ki ste jih navedli v aplikacijah namesto privzetih nastavitev.
- **Privzeti mehanizem**: nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorjeno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke**: prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.

- **Jezik**: izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi**: oglejte si sisteme za govorjenje besedil, prenesene iz trgovine Android Market.

Dostopnost

Spremeni nastavitev za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost**: vklopi aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice**: nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [⏻].

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:

- **Samodejno**: omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Izberite časovni pas**: nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis**: nastavite prikaz času v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostop do informacij o napravi, preverjanje stanja naprave in informacije o uporabi naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

Koda	Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Geslo	Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
PIN	Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju **Zakleni kartico SIM**.
PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
PIN2	Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite in zadržite [⏻] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund. Naprava se bo samodejno znova zagnala.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrnjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radia v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radia pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali je funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov/30 čevljev narazen).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je podatkovni kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali prelukn jati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.

- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofon.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.
- Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.

Zaščitite svoj sluh

- Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov

Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv

Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,268 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

alarmi
izključitev 101
ustvarjanje 101
zaustavitev 101

AllShare 92

baterija
polnjenje 12
vstavljanje 10

beležke
ogled 75
ustvarjanje 74

besedilna sporočila
ogled 44
pošiljanje 43

besedilne beležke 74

Bluetooth
iskanje naprav in seznanjanje z njimi 89
pošiljanje podatkov 89
prejemanje podatkov 89
vključitev 88

čakajoči klic 42

čas in datum, nastavitev 27

časovnik 102

DLNA
glejte AllShare

dnevnik klicev 42

dnevno poročanje 85

dostopne kode 123

e-knjiga
branje 103
prenašanje 105
uvoz 105

e-pošta
nastavitev računov 46
ogled 47
pošiljanje 47

FM radio
Poslušanje 67
shranjevanje postaj 68

fotoaparat
fotografiranje 50
prilagajanje kamere 56
prilagajanje videorekorderja 60
snemanje videoposnetkov 58

fotografije
fotografiranje glede na prizorišče 52
fotografiranje posnetka nasmeška 53
fotografiranje samega sebe 56
fotografiranje v načinu lepote 52
fotografiranje v načinu stripa 56
fotografiranje v starinskih barvah 54
ogled 62
snemanje 50
snemanje dogajanja 55
snemanje panoramskih 54
snemanje zaporedja 53
zajemanje kombiniranih fotografij 54
galerija
ogled fotografij 62
predvajanje videoposnetkov 63
zapisi datotek 62
glasovni klici
klicanje 37
sprejem 37
uporaba možnosti 38
Google Mail 45
Google Maps 79
Google Search 82
Google Talk 48
govorne beležke
predvajanje 75
snemanje 75
imenik
iskanje stikov 70
ustvarjanje lastne vizitke 71
ustvarjanje skupin 72
ustvarjanje stikov 70
internet
glejte spletni brskalnik
jezik 119
kartica SIM
vstavljanje 10
zaklepanje 30
kartica USIM
vstavljanje 10
zaklepanje 30
klici
Čakajoči 42
klicanje 37
mednarodne številke 38
posredovanje 41
prikaz neodgovorjenih klicev 40
sprejem 37
uporaba možnosti med glasovnimi 38
uporaba slušalk 38
zapora 42
zavrnitev 38
z več udeleženci 39

koledar
ogled dogodkov 74
ustvarjanje dogodkov 73
letalski način 18
mini dnevnik 106
mobilni sledilnik 31
način predpisanih številk 41
naprava
indikatorske ikone 20
nastavitve 111
okno za bližnjice 24
prikaz 18
prilagajanje 27
tipke 19
vklop in izklop 18
nastavitve
aplikacije 118
brezžična povezava in omrežje 111
datum in čas 122
dostopnost 122
klicne nastavitve 113
območne nastavitve in besedilo 119
položaj in varnost 116
pomnilnik na kartici SD in v telefonu 119
računi in sinhronizacija 118
vhod in izhod zvoka 121
vizitka telefona 122
zasebnost 119
zaslon 115
zvok 114
odpiranje embalaže 10
piši in pojdi 110
pomnilniška kartica
formatiranje 17
odstranjevanje 16
vstavljanje 15
posredovanje klicev 41
povezave
Bluetooth 88
DLNA 91
računalnik 96
WLAN 90
povezave VPN
povezovanje z 100
ustvarjanje 99
povezave z osebnim računalnikom
Samsung Kies 97
shranjevalna naprava 98
Windows Media Player 97
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 64
predvajanje glasbe 64
ustvarjanje seznamov predvajanja 65

prenosi
Aplikacije 34
Datoteke 35
press reader 86
računalo 103
samodejna zavrnitev 40
Samsung Apps 85
Samsung Kies 97
sinhronizacija
sinhronizacija s spletnim strežnikom 84
s programom Windows Media Player 97
s spletnimi računi 36
snemalnik zvoka 75
spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 76
dodajanje zaznamkov 78
sporočila
dostop do telefonskega predala 44
nastavitev e-poštnih računov 46
pošiljanje besedilnih 43
pošiljanje e-pošte 47
pošiljanje večpredstavnostnih 43
stiki
Iskanje 70
kopiranje 72
nastavljanje hitrega klicanja 71
Ustvarjanje 70
uvažanje ali izvažanje 72
svetlost, zaslon 29
svetovna ura 102
štoparica 102
telefonski predal 44
ThinkFree Office 108
tihi način 28
upravitelj datotek 106
večpredstavnostna sporočila
ogled 44
pošiljanje 43
video klici
klicanje 37
sprejem 37
uporaba možnosti 39
videoposnetki
predvajanje 60, 63
snemanje 58
video predvajalnik 61, 63
vizitka telefona 122
vnos besedila 31
Windows Media Player 97

WLAN
iskanje omrežij in povezava z njimi 90
uporaba WPS 91
vključitev 90
YouTube
pošiljanje videoposnetkov 83
predvajanje videoposnetkov 83
zaklepanje s kodo PIN 30
zapore klicev 42
zaslon menija
dostopanje 25
urejanje aplikacij 26
zaslon na dotik
uporaba 22
zaklepanje 23
zaslon v pripravljenosti
dodajanje elementov 23
dodajanje plošč 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-I9000

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(mesto in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* To ni naslov Servis nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (**www.samsung.com**) in jo namestite v računalnik.
2. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična komunikacija in omrežje** → **Nastavitve USB** → **Samsung Kies**.
3. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov.
   Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.